



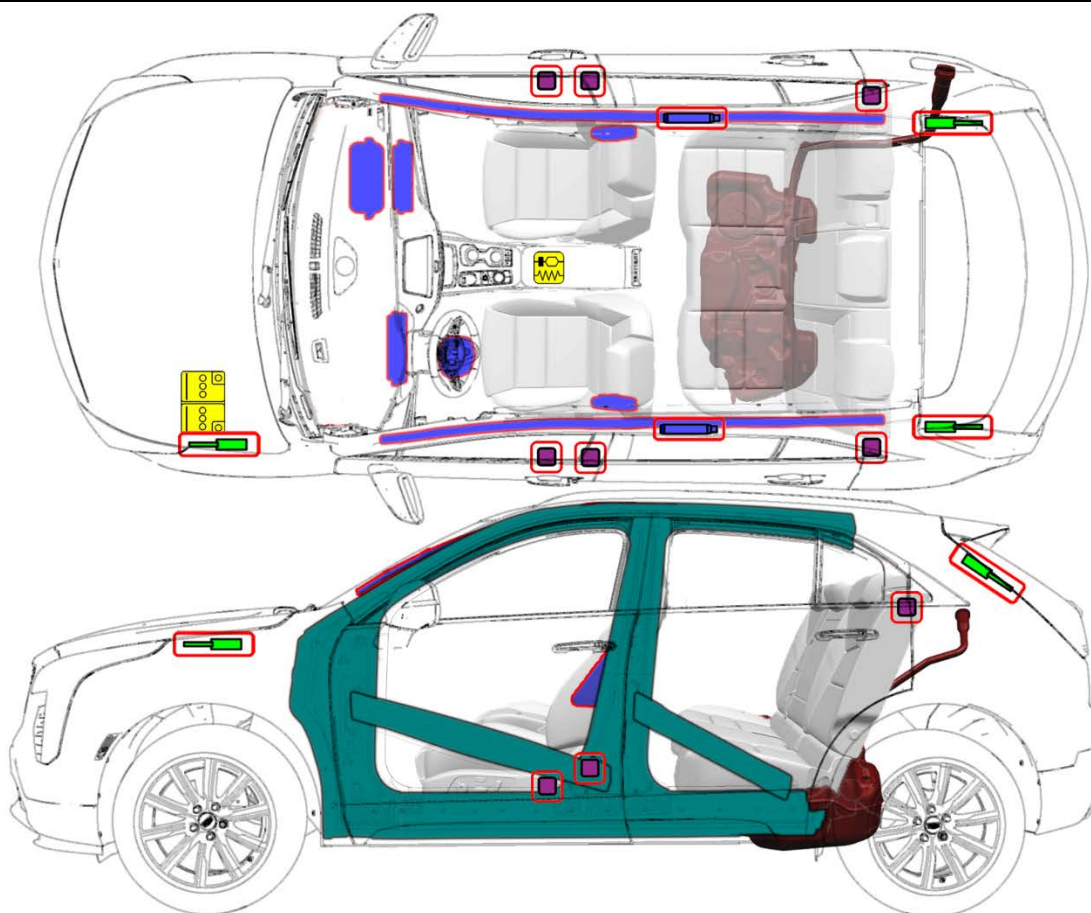

CADILLAC XT4 5 portes avec hayon 2020 - 2023



	Airbag		Générateur de gaz		Tendeurs de ceintures de sécurité		Module de commande du SRS		Amortisseur à gaz comprimé/ ressort prétendu
	Renfort carrosserie		Batterie basse tension		Réservoir de carburant				


1. Identification / reconnaissance



2. Immobilisation / stabilisation / levage

IMMOBILISER LE VÉHICULE :


1. Bloquer les roues.
2. Enfoncer momentanément le commutateur de frein électrique de stationnement (EPB). Le témoin d'état rouge du frein de stationnement clignote, puis reste allumé une fois l'EPB complètement appliqué.
3. Appuyer sur le bouton situé sur le haut du levier de vitesses pour passer en position P (stationnement).

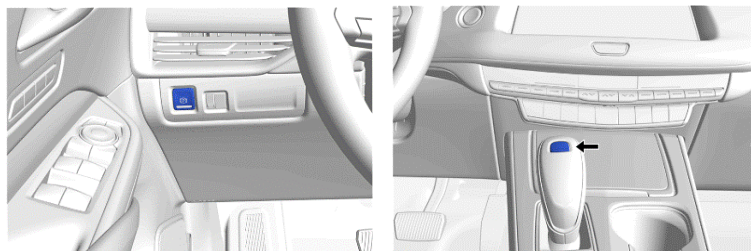

POINTS DE LEVAGE : ▲




Points de levage appropriés du véhicule.

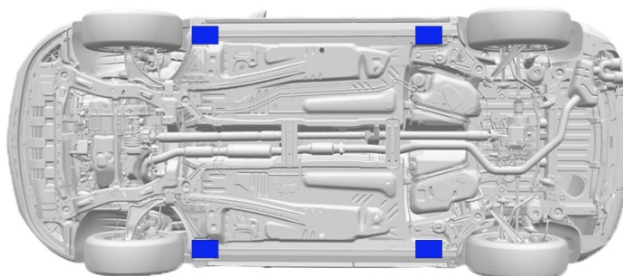


3. Désactiver les dangers directs / règles de sécurité

MÉTHODE PRINCIPALE :

1. Appuyer sur le bouton POWER (alimentation) pour désactiver la propulsion du véhicule.
2. Ouvrez le capot.

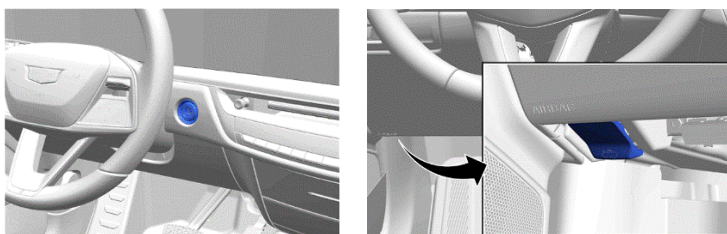

3. Considérer toutes les manipulations des dispositifs électriques du véhicule (sièges électriques, vitres, etc.) **avant de** débrancher le câble négatif de batterie.
4. Déposer le couvercle de batterie.
5. Débrancher le câble négatif de batterie.

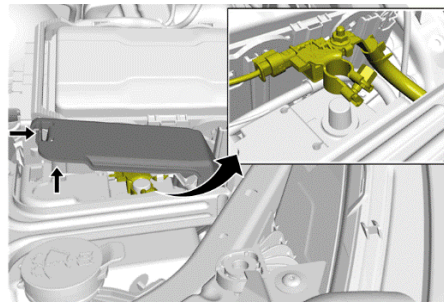

Après avoir désactivé l'alimentation basse tension, attendre au moins 10 secondes pour permettre à l'énergie de réserve de l'airbag non déployé de se dissiper.

	Número d'identification	Número de version	Número de page
	1GY-20106	2	Page 2 sur 4

4. Accès aux occupants

Se reporter à la page de garde pour des illustrations des renforts de carrosserie et pour les emplacements des composants liés à la sécurité.



Le pare-brise et le toit ouvrant se composent de verre feuilleté



Les vitres de porte et la lunette arrière se composent de verre trempé



Si les portes restent verrouillées, tirer **deux fois** sur la poignée de porte intérieure afin d'accéder à l'occupant de chaque position d'assise.

REMARQUE : une méthode alternative d'accès au passager arrière peut être nécessaire si les serrures de porte arrière de sécurité pour enfant sont engagées.

Commande d'inclinaison et de télescopage de colonne de direction

Commutateurs de commande de siège



5. Énergie / liquides / gaz / solides stockés



12 volts



60,2 L (FWD)
61,7 L (AWD)



59,4 L (FWD)
60,9 L (AWD)



R-1234yf
0,69 kg

6. En cas d'incendie



Toujours porter un appareil respiratoire autonome (ARA).
Utiliser de grandes quantités d'eau pour éteindre un incendie.

	Numéro d'identification	Numéro de version	Numéro de page
	1GY-20106	2	Page 3 sur 4

7. En cas d'immersion


Une fois le véhicule retiré de l'eau, procéder comme suit :

1. Laisser le véhicule sécher.
2. Débrancher le câble négatif de batterie. Se référer à la Section 3.


8. Remorquage / transport / stockage

Ouvrir prudemment le couvercle du carénage de pare-chocs, au moyen de la petite encoche, qui cache la douille d'œillet de remorquage.

Installer l'œillet dans la douille et le faire tourner jusqu'à ce qu'il soit complètement serré. Quand l'œillet est retiré, réinstaller le couvercle avec l'encoche dans sa position d'origine.

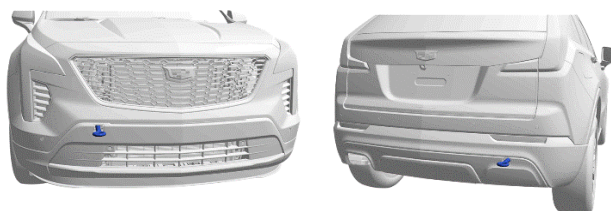

General Motors recommande une dépanneuse à plateau ou des roues porteuses pour transporter un véhicule en panne.

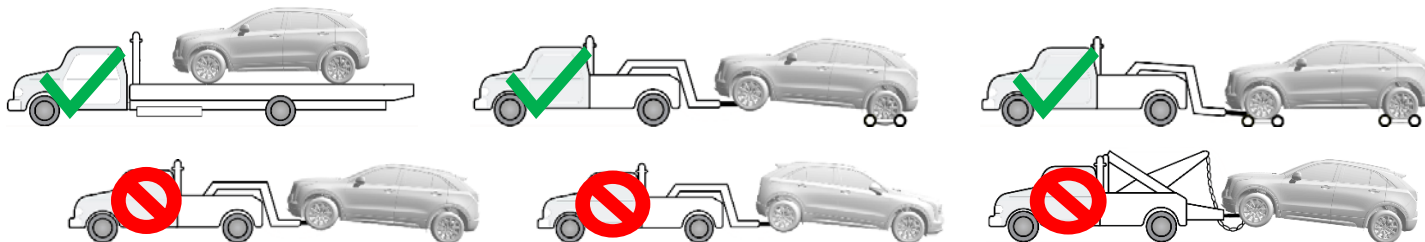

9. Information supplémentaire importante

Ce véhicule est équipé du système OnStar, lorsqu'il est disponible.

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Batterie au plomb-acide		Signe d'avertissement général		Avertissement, Basse température
	Essence		Diesel		Inflammable
	Explosif		Toxique		Corrosif
	Risque de blessure		Utiliser de l'eau		Points de levage
	Composant de climatisation				